

# MANUAL DEL PROPIETARIO

## NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente, comprenda y siga todas las instrucciones antes de instalar y usar este producto. Conserve para futuras referencias. Guarde estas instrucciones.

325  
GSA

Español

### QS 500 with WiFi™ Sistema de agua salada

Número de modelo certificado CSW5220G 220 – 230 V~

### QS1200 with WiFi™ Sistema de agua salada

Número de modelo certificado CSW6220G 220 – 230 V~



Es una ilustración.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Debido a una política de mejora continua de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

Código QR  
de la app wifi

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Advertencia .....                                                           | 1    |
| Guía de inicio rápido .....                                                 | 2    |
| Tabla de cantidades de sal .....                                            | 2-3  |
| Referencia de piezas .....                                                  | 3    |
| Especificaciones del producto .....                                         | 4    |
| Instrucciones de montaje .....                                              | 4-5  |
| Tipo de sal / Nivel de sal / Añadir sal / Quitar sal .....                  | 5-6  |
| Tabla de tiempo de funcionamiento .....                                     | 6    |
| Instrucciones de funcionamiento .....                                       | 6-8  |
| Modo de visualización de<br>detección de sal / temperatura .....            | 7    |
| Guía del usuario para la<br>configuración de la aplicación Intex Link ..... | 7    |
| Emparejamiento WiFi .....                                                   | 7    |
| Descripción de la aplicación .....                                          | 8    |
| Descripción del modo de grupo de aplicaciones .....                         | 8    |
| Ciclo de autolimpieza del electrodo de cloro .....                          | 8    |
| Cuadro de códigos LED .....                                                 | 8    |
| Montaje fijo de la depuradora .....                                         | 9    |
| Mantenimiento .....                                                         | 9-10 |
| Sustitución de la estación de control .....                                 | 10   |
| Almacenamiento durante<br>períodos de tiempo prolongados .....              | 10   |
| Mantenimiento de la piscina y definiciones químicas .....                   | 10   |
| Guía de resolución de problemas .....                                       | 11   |
| Resolución de problemas de la aplicación WiFi .....                         | 12   |
| Garantía limitada .....                                                     | 12   |

## ⚠ ADVERTENCIA

- Vigile siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Mantenga alejado a los niños de este producto así como de los cables eléctricos.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizado por niños.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- La depuradora debe ser conectada a un Sistema de protección (RCD) que tenga un nivel residual operativo no superior a 30 mA.
- Este producto solo es utilizable con piscinas de este tipo, montables. No utilizar con piscinas de instalación permanente. Las piscinas montables pueden desmontarse para ser guardadas y volver a ser montadas para su uso.
- No entierre bajo tierra el cordón eléctrico. Coloque el cordón en un lugar donde no pueda ser objeto de daños por parte de cortadoras de césped, cortadoras de setos o cualquier otro equipo.
- No entierre el cable eléctrico. Ponga el cable donde no lo puedan dañar con cortacéspedes ó cualquier otra herramienta.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, evite el uso de alargaderas, temporizadores, adaptadores de toma, o convertidores para la conexión del dispositivo a la corriente eléctrica; disponga de una toma de corriente convenientemente situada.
- No intente conectar o desconectar este dispositivo de una toma de corriente mientras esté parado sobre el agua o con las manos húmedas.
- Mantenga el transformador a más de 3,5 metros de la piscina.
- Mantenga el enchufe de este producto a más de 4 m de distancia de la piscina y a una altura de 1,2 m como mínimo.
- Sitúe el producto apartado de la piscina para evitar que los niños a la piscina escalen por la depuradora.
- No ponga en funcionamiento este producto cuando la piscina está ocupada.
- Este producto es solo para usar con piscinas almacenables, no usar con piscinas instaladas permanentemente. Una piscina almacenable está construida de tal forma que se puede desmontar fácilmente para almacenarla y volver a montarla en su estado original.
- Solo de uso domestico.
- No utilizar este producto para otro propósito distinto del que se describe en el manual!
- Consulte en los apartados siguientes del manual toda la información relativa a la instalación, la limpieza y el mantenimiento.
- Para evitar el peligro debido al restablecimiento accidental del corte térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea conectado y desconectado regularmente por la compañía de servicios públicos.

**CUALQUIER FALLO EN EL SEGUIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO, DESCARGAS ELÉCTRICAS, ENREDOS, Y OTRAS LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.**

Las advertencias de este producto, sus instrucciones, y la normativa de seguridad que se adjunta con el mismo representan algunos de los riesgos más comunes asociados con dispositivos acuáticos de recreo, y no informan de todos los riesgos o peligros. Rogamos utilicen el sentido común cuando disfruten de cualquier actividad acuática.

**Sólo para piscinas portátiles sobre el suelo**

**INTEX®**

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com


## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

325  
GSA

Español

**NOTA:** En esta sección de inicio rápido se ofrecen consejos importantes y útiles antes de comenzar la configuración de su sistema de agua salada. Sin embargo, no se abordan todos los aspectos de la instalación y el uso del sistema de agua salada, por lo que también deberá leer, comprender y seguir el manual del usuario para realizar la instalación correcta, el mantenimiento y el uso seguro de su sistema de agua salada.

- Requisito de caudal de la bomba de filtración:** El sistema de agua salada requiere una bomba de filtración separada con un caudal de bombeo entre 700-3200 gph (2650-12112 l/h) para impulsar el agua y funcionar correctamente. Compatible con bombas de filtración que no sean INTEX.
- Sal necesaria para la puesta en marcha: No utilice "SALES DE IONES NO CLORURADOS".** Utilice únicamente sal pura (cloruro sódico), como la sal de mesa común, la sal yodada, la sal marina evaporada de forma natural, etc. La sal con antiaglomerante (E535) es adecuada. Agregue sal a la piscina de acuerdo con la página « **TABLA DE CANTIDADES DE SAL** ». Cepille el fondo de la piscina y haga funcionar la bomba durante 24 horas para disolver la sal. Consulte la sección « **TIPO DE SAL / NIVEL DE SAL / AÑADIR SAL / QUITAR SAL** ».

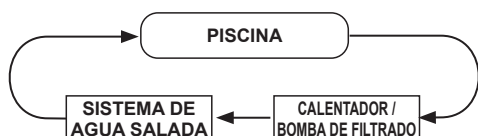

- Ubicación de instalación del sistema de agua salada:** Debe instalarse como la última pieza del equipo de la piscina en la línea de retorno de agua a la piscina. Consulte la sección « **INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN** ».
- Mantener el nivel correcto de sal:** El nivel de sal ideal en la piscina está entre 2500 y 3500 ppm (partes por millón). El nivel óptimo es de 3000 ppm.

**Para los usuarios que utilizan por primera vez la piscina o el sistema de agua salada:**

Después de configurar el sistema y antes de agregar sal a la piscina, encienda el sistema y pulse el botón « **MODO** » ( ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. El número (en ppm) que se indica en la pantalla corresponde a los minerales naturales presentes en el agua, como iones de hierro, calcio, etc. Registre este número, ya que será la base de partida para futuras lecturas. Agregue sal a la piscina de acuerdo con la sección « **AÑADIR DE SAL / TABLA DE CANTIDADES DE SAL** ».

**Para piscinas existentes con sistema de agua salada o con desinfectante químico que se están actualizando al modelo QS500 with WiFi™ y QS1200 with WiFi™:**

Una vez configurado el sistema, pulse el botón ( ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. Si el número (en ppm) que aparece en la pantalla supera los 3500 ppm, reduzca el nivel de sal siguiendo los pasos indicados en la sección « **ELIMINACIÓN DE SAL** ». Compruebe de nuevo el nivel de sal al cabo de 24 horas para asegurarse de que esté dentro del intervalo de 2500 a 3500 ppm.

- Detección del nivel de sal:** Pulse el botón ( ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. El número inicial en la pantalla corresponde a la última medición anterior. El número comenzará a cambiar y la última lectura del nivel de sal se mostrará cuando hayan transcurrido 3 minutos. Después de 3 minutos de inactividad, la pantalla volverá al modo de horas de funcionamiento. Consulte la sección « **Modo de visualización de detección de sal / temperatura** ».
- Tiempo de funcionamiento de la bomba:** Ajuste el tiempo de funcionamiento de la bomba de filtración 1 hora más que el tiempo de funcionamiento requerido del sistema de agua salada. Consulte la sección « **TABLA DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** ».
- Requisito de cobertura de piscina:** Para maximizar la eficacia del sistema de agua salada, mantenga la piscina tapada con una cubierta de piscina mientras el sistema está en funcionamiento o cuando la piscina no esté en uso.

**IMPORTANTE:** Para maximizar la eficacia del sistema de agua salada, utilícelo a primera o última hora del día, o después de la puesta del sol, cuando la intensidad solar es baja, y mantenga la piscina cubierta.

## TABLA DE CANTIDADES DE SAL

Cantidad de sal necesaria para alcanzar y mantener el nivel óptimo de sal de 3000 ppm.

Para piscinas INTEX:

| Tamaño de la piscina                                     |                                                  | Si utiliza la aplicación, añada la sal según las instrucciones de la misma.                     |          |                                                   |             |                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                          |                                                  | Capacidad de agua (calculada al 90% para piscina de estructura y al 80% para piscinas Easy Set) |          | Sal necesaria para el arranque 3.0 g/L (3000 ppm) |             | Sal necesaria cuando se detecta Bajo nivel de sal (Código « E91 ») |             |
|                                                          |                                                  |                                                                                                 |          |                                                   |             |                                                                    |             |
|                                                          |                                                  | (Galones)                                                                                       | (Litros) | (Libras)                                          | (kilogramo) | (Libras)                                                           | (kilogramo) |
| PISCINA INTEX SOBRE EL SUELO (AGP'S)                     |                                                  |                                                                                                 |          |                                                   |             |                                                                    |             |
| PISCINA EASY SET®                                        | 15' x 33" (457 cm x 84 cm)                       | 2587                                                                                            | 9792     | 64                                                | 29          | 11                                                                 | 5           |
|                                                          | 15' x 42" (457 cm x 107 cm)                      | 3284                                                                                            | 12430    | 81                                                | 37          | 13                                                                 | 6           |
|                                                          | 15' x 48" (457 cm x 122 cm)                      | 3736                                                                                            | 14141    | 92                                                | 42          | 15                                                                 | 7           |
|                                                          | 16' x 42" (488 cm x 107 cm)                      | 3754                                                                                            | 14209    | 95                                                | 43          | 15                                                                 | 7           |
|                                                          | 16' x 48" (488 cm x 122 cm)                      | 4273                                                                                            | 16173    | 108                                               | 49          | 18                                                                 | 8           |
|                                                          | 18' x 42" (549 cm x 107 cm)                      | 4786                                                                                            | 18115    | 119                                               | 54          | 20                                                                 | 9           |
|                                                          | 18' x 48" (549 cm x 122 cm)                      | 5455                                                                                            | 20647    | 136                                               | 62          | 22                                                                 | 10          |
| PISCINA DE ESTRUCTURA METÁLICA CIRCULAR                  | 15' x 36" (457 cm x 91 cm)                       | 3282                                                                                            | 12422    | 81                                                | 37          | 13                                                                 | 6           |
|                                                          | 15' x 42" (457 cm x 107 cm)                      | 3861                                                                                            | 14614    | 97                                                | 44          | 15                                                                 | 7           |
|                                                          | 15' x 48" (457 cm x 122 cm)                      | 4440                                                                                            | 16805    | 110                                               | 50          | 18                                                                 | 8           |
|                                                          | 16' x 48" (488 cm x 122 cm)                      | 5061                                                                                            | 19156    | 125                                               | 57          | 22                                                                 | 10          |
|                                                          | 18' x 48" (549 cm x 122 cm)                      | 6423                                                                                            | 24311    | 161                                               | 73          | 26                                                                 | 12          |
|                                                          | 21' x 52" (640 cm x 132 cm)                      | 9533                                                                                            | 36082    | 238                                               | 108         | 40                                                                 | 18          |
|                                                          | 24' x 52" (732 cm x 132 cm)                      | 12481                                                                                           | 47241    | 312                                               | 142         | 53                                                                 | 24          |
| PISCINA CON ESTRUCTURA REFORZADA ULTRA FRAME®            | 15' x 42" (457 cm x 107 cm)                      | 3861                                                                                            | 14614    | 97                                                | 44          | 15                                                                 | 7           |
|                                                          | 15' x 48" (457 cm x 122 cm)                      | 4440                                                                                            | 16805    | 110                                               | 50          | 18                                                                 | 8           |
|                                                          | 16' x 48" (488 cm x 122 cm)                      | 5061                                                                                            | 19156    | 125                                               | 57          | 22                                                                 | 10          |
|                                                          | 18' x 48" (549 cm x 122 cm)                      | 6423                                                                                            | 24311    | 161                                               | 73          | 26                                                                 | 12          |
|                                                          | 18' x 52" (549 cm x 132 cm)                      | 6387                                                                                            | 16423    | 174                                               | 79          | 29                                                                 | 13          |
|                                                          | 22' x 52" (671 cm x 132 cm)                      | 10472                                                                                           | 39637    | 262                                               | 119         | 44                                                                 | 20          |
|                                                          | 26' x 52" (792 cm x 132 cm)                      | 14667                                                                                           | 55515    | 367                                               | 167         | 62                                                                 | 28          |
| GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™                            | 13'1½" x 6'6¼" x 39½" (400 cm x 200 cm x 100 cm) | 1806                                                                                            | 6836     | 46                                                | 21          | 7                                                                  | 3           |
|                                                          | 13'1½" x 6'6¼" x 48" (400 cm x 200 cm x 122 cm)  | 2224                                                                                            | 8418     | 55                                                | 25          | 9                                                                  | 4           |
|                                                          | 16' x 8' x 42" (488 cm x 244 cm x 107 cm)        | 2873                                                                                            | 10874    | 73                                                | 33          | 11                                                                 | 5           |
| PISCINA DE ESTRUCTURA OVAL                               | 18' x 10' x 42" (549 cm x 305 cm x 107 cm)       | 2885                                                                                            | 10920    | 73                                                | 33          | 11                                                                 | 5           |
|                                                          | 20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 cm)       | 4393                                                                                            | 16628    | 110                                               | 50          | 18                                                                 | 8           |
| PISCINA CON ESTRUCTURA REFORZADA RECTANGULAR ULTRA FRAME | 15' x 9' x 48" (457 cm x 274 cm x 122 cm)        | 3484                                                                                            | 13187    | 88                                                | 40          | 15                                                                 | 7           |
|                                                          | 18' x 9' x 52" (549 cm x 274 cm x 132 cm)        | 4545                                                                                            | 17203    | 114                                               | 52          | 20                                                                 | 9           |
|                                                          | 20' x 10' x 52" (610 cm x 305 cm x 132 cm)       | 5835                                                                                            | 22085    | 145                                               | 66          | 24                                                                 | 11          |
|                                                          | 24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 cm)       | 8403                                                                                            | 31805    | 209                                               | 95          | 35                                                                 | 16          |

Para una piscina que no sea marca INTEX:

| Capacidad de agua |          | Si utiliza la aplicación, añada la sal según las instrucciones de la misma. |             |                                                                    |             |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |          | Sal necesaria para el arranque                                              |             | Sal necesaria cuando se detecta Bajo nivel de sal (Código « E91 ») |             |
| (Galones)         | (Litros) | (Libras)                                                                    | (kilogramo) | (Libras)                                                           | (kilogramo) |
| 2000              | 7500     | 50                                                                          | 23          | 8                                                                  | 4           |
| 3000              | 11500    | 76                                                                          | 35          | 13                                                                 | 6           |
| 4000              | 15000    | 99                                                                          | 45          | 17                                                                 | 8           |
| 5000              | 19000    | 125                                                                         | 57          | 21                                                                 | 10          |
| 6000              | 22500    | 149                                                                         | 68          | 25                                                                 | 11          |
| 7000              | 26500    | 175                                                                         | 80          | 29                                                                 | 13          |
| 8000              | 30000    | 198                                                                         | 90          | 33                                                                 | 15          |
| 9000              | 34000    | 224                                                                         | 102         | 37                                                                 | 17          |
| 10000             | 38000    | 251                                                                         | 114         | 42                                                                 | 19          |
| 11000             | 41500    | 274                                                                         | 125         | 46                                                                 | 21          |
| 12000             | 45500    | 300                                                                         | 137         | 50                                                                 | 23          |
| 13000             | 49000    | 323                                                                         | 147         | 54                                                                 | 25          |
| 14000             | 53000    | 350                                                                         | 159         | 58                                                                 | 27          |
| 15000             | 56500    | 374                                                                         | 170         | 62                                                                 | 28          |

325  
GSA


Español

Fórmula rápida para calcular la salinidad de todas las piscinas

| Sal necesaria para el arranque (Libras) | Sal necesaria para el arranque (kilogramo) | Sal necesaria cuando se detecte bajo nivel de sal (Libras) | Sal necesaria cuando se detecte bajo nivel de sal (kilogramo) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Capacidad de agua (galones) x 0.025     | Capacidad de agua (litros) x 0.003         | Capacidad de agua (galones) x 0.00416                      | Capacidad de agua (litros) x 0.0005                           |

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para verificar el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

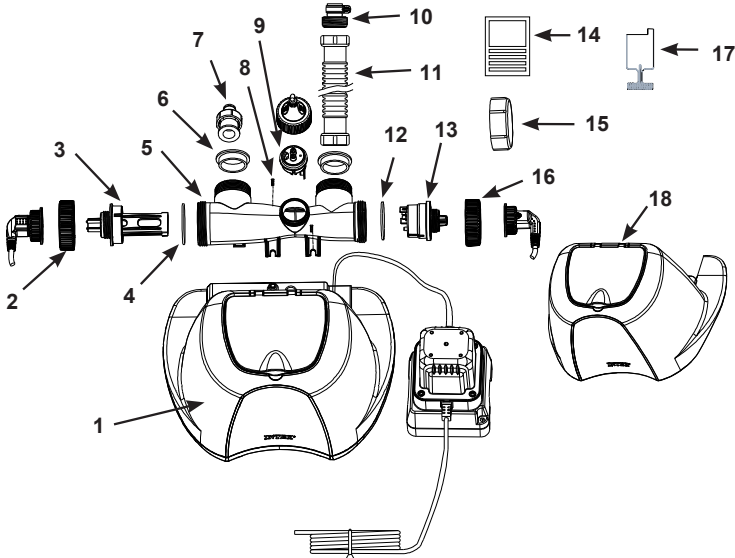

NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.


| PIEZA NÚM. |                                                  | DESCRIPCIÓN                                       | CANT. | PARTE N.º    |              |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| COMUNES    | PARA CONECTAR DEPURADORAS CON 32 mm DE MANGUERAS |                                                   |       | CSW5220/5230 | CSW6220/6230 |
| 1          |                                                  | ESTACIÓN DE CONTROL                               | 1     | 13744GS      | 13748GS      |
| 2          |                                                  | TUERCA DEL ELECTRODO DE CLORO                     | 1     | 13336        | 13749        |
| 3          |                                                  | ELECTRODO DE CLORO                                | 1     | 13745        | 13751        |
| 4          |                                                  | JUNTA TÓRICA DEL ELECTRODO DE CLORO               | 1     | 13446        | 11515        |
| 5          |                                                  | CARCASA DEL ELECTRODO DE CLORO                    | 1     | 12977        | 13750        |
| 6          |                                                  | JUNTA TÓRICA CON REBORDE                          | 2     | 11228        | 11228        |
| 7          |                                                  | ADAPTADOR A CON ACOPLAMIENTO POR ANILLO CON ROSCA | 1     | 10849        | 10849        |
| 8          |                                                  | TORNILLO                                          | 2     | 11519        | 11519        |
| 9          |                                                  | SENSOR DE FLUJO                                   | 1     | 11460        | 11460        |
| 10         |                                                  | ADAPTADOR B CON TOLERANCIA DE ROSCA               | 1     | 10722        | 10722        |
| 11         |                                                  | MANGUERA CONECTORA CON TOLERANCIA DE ROSCA        | 1     | 10720        | 10720        |
| 12         |                                                  | JUNTA TÓRICA DE SENSOR 2 EN 1                     | 1     | 11585        | 11585        |
| 13         |                                                  | SENSOR 2 EN 1 (SAL / TEMPERATURA)                 | 1     | 13432        | 13432        |
| 14         |                                                  | TIRAS REACTIVAS                                   | 1     | 19635        | 19635        |
| 15         |                                                  | ESTRUCTURA DE LA CÉLULA                           | 2     | 11131        | 11131        |
| 16         |                                                  | TUERCA DEL SENSOR 2 EN 1                          | 1     | 13433        | 13433        |
| 17         |                                                  | RASQUETA DE CAL                                   | 1     | 13556        | 13556        |
| 18         |                                                  | CARCASA                                           | 1     | 13742        | 13746        |

Cuando pida piezas ponga número de modelo y número de la pieza.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

325  
GSA

Español

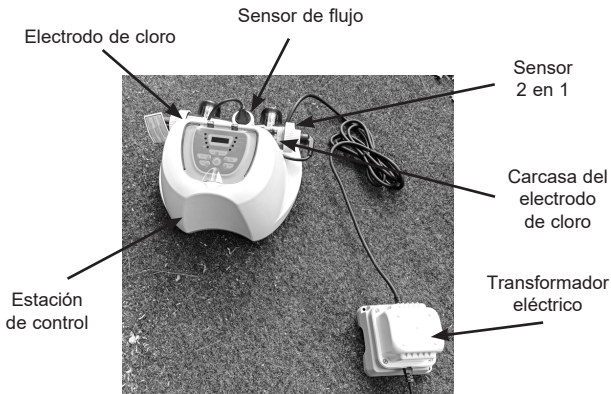

|                                               |                                                    |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Número de modelo certificado:                 | CSW5220G                                           | CSW6220G |
| Consumption:                                  | 45 W                                               | 95 W     |
| Potencia:                                     | 3000 ppm (partes por millón)                       |          |
| Salida máxima de hipoclorito de sodio / hora: | 5 g/h                                              | 12 g/h   |
| Caudal de la bomba del filtro:                | 700 ~ 3200 galones/hora (2650 - 12112 litros/hora) |          |
| Garantía limitada:                            | véase « Garantía Limitada »                        |          |

No se necesitan herramientas para el montaje.

Este sistema de agua salada utiliza una única cámara de electrodos con una celda electrolítica integrada. Debe operarse con una solución de cloruro de sodio (NaCl) de baja concentración con una salinidad de 2500 ~ 3500 ppm (partes por millón). Solo debe usarse sal de grado alimentario o de alta pureza. Durante la operación se produce electrólisis en las celdas. La reacción electroquímica principal es:  $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2 + 2\text{NaOH}$ . El gas cloro ( $\text{Cl}_2$ ) generado en el ánodo se disuelve inmediatamente en el agua para formar el desinfectante hipoclorito de sodio ( $\text{NaClO}$ ). Simultáneamente, en el cátodo se produce gas hidrógeno ( $\text{H}_2$ ) y el hidróxido de sodio ( $\text{NaOH}$ ) permanece en el agua como subproducto.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


### IMPORTANTE

- El sistema de agua salada requiere una bomba de filtración separada con un caudal de bombeo entre 700-3200 gph (2650-12112 l/h) para impulsar el agua y funcionar correctamente.
- El sistema de agua salada debe instalarse como la última pieza del equipo de la piscina en la línea de retorno de agua a la piscina. Esta ubicación prolonga la vida útil del sistema de agua salada y del electrodo de cloro.

Coloque el sistema de agua salada en línea después de la bomba de filtración o el calentador.


Conexión del sistema con la Intex bomba y la piscina con mangueras y tomas de 32 mm (1,25 pulgadas):



Figura 1

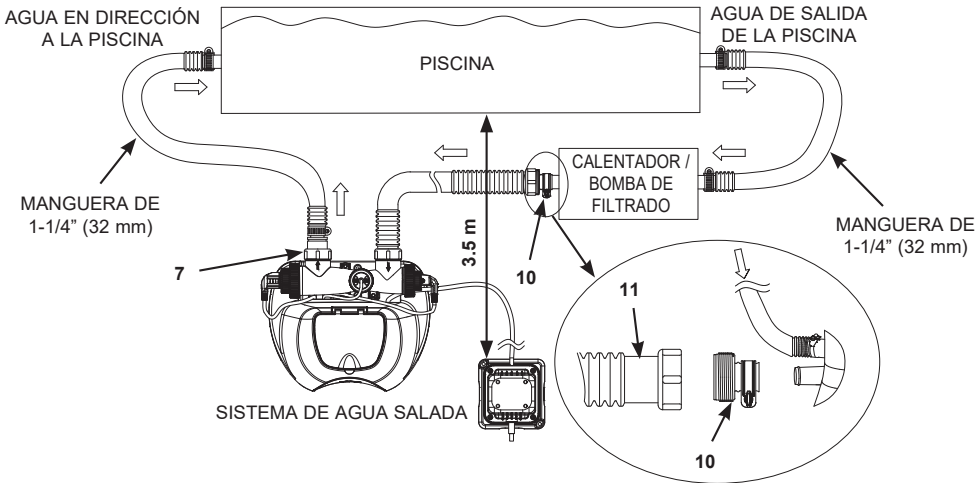

Conexión del sistema con la Intex bomba y la piscina con mangueras y tomas de 38 mm (1,5 pulgadas):

Figura 2

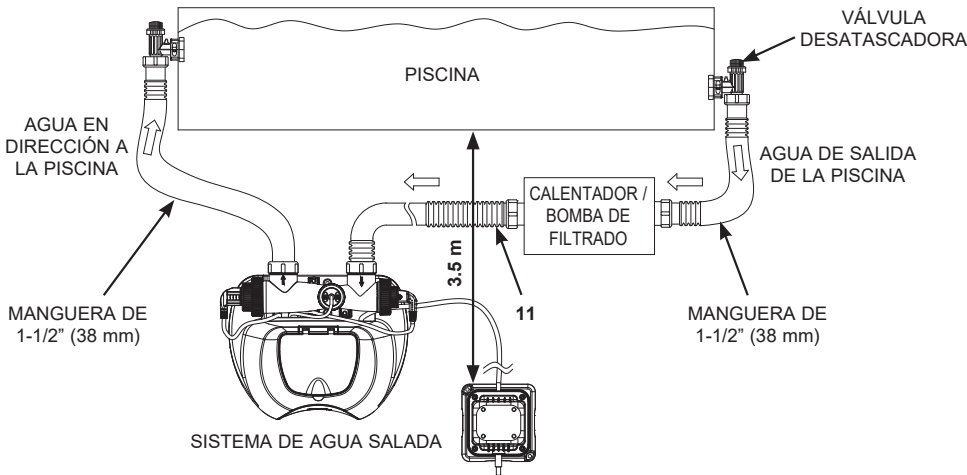

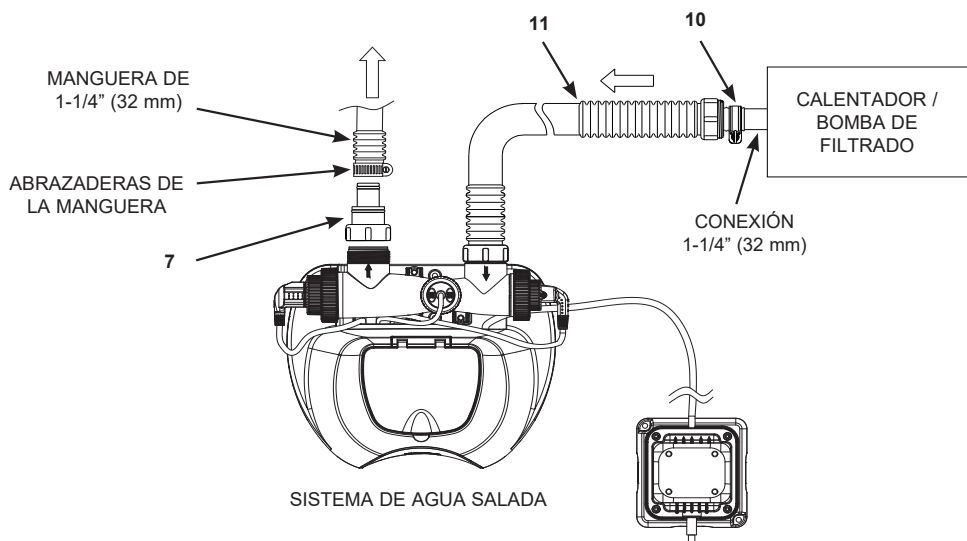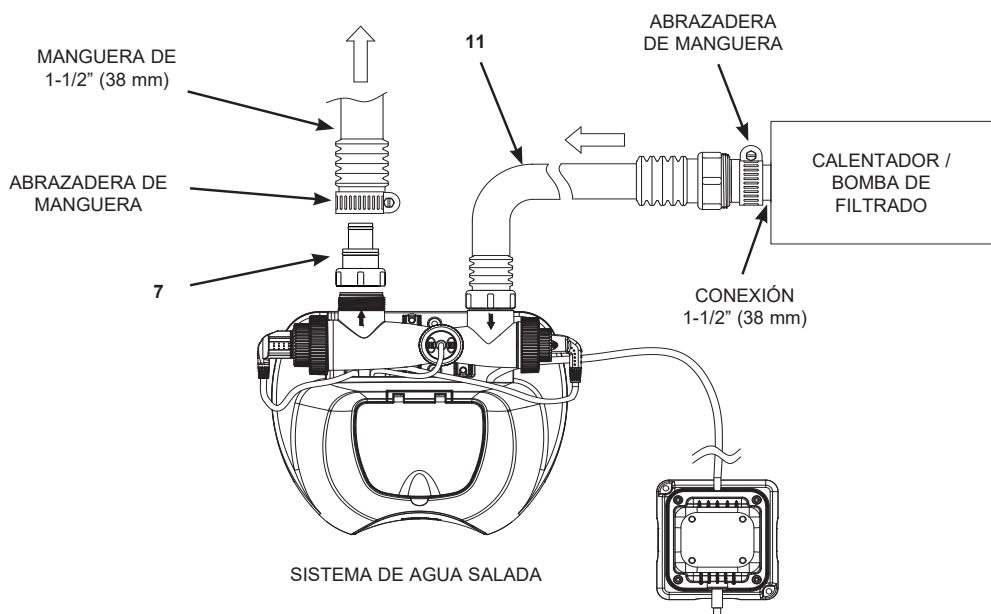**Conexión del sistema a otros tipos de bombas y piscinas (con diferente tipo de roscado o sin roscado):****Conexión a una manguera de 1-1/4" (32 mm):****Figura 3****Conexión a una manguera con abrazadera de 38 mm (1,5 pulgadas):****Figura 4****TIPO DE SAL / NIVEL DE SAL / AÑADIR SAL / QUITAR SAL****• Tipo de sal a utilizar:****• Países de la UE:**

En las piscinas se debe utilizar un tipo específico de sal. A la hora de comprar sal, compruebe que la misma cumple la norma EN 16401 sobre productos químicos para uso en piscinas. Consulte con su tienda de piscinas local o comuníquese con el fabricante de sal si necesita ayuda para verificar que tiene la sal correcta. **No utilice sales que no contengan iones de cloruro.**

**• Países no pertenecientes a la UE:**

El sistema de agua salada está diseñado para ser compatible con varios tipos de sal, incluida la sal de mesa común, la sal yodada, la sal evaporada naturalmente, etc. También es adecuado el agente antiaglomerante que contiene sal (E535). **No utilice sales que no contengan iones de cloruro.**

**• Niveles óptimos de sal**

El nivel de sal ideal en la piscina está entre 2500 y 3500 ppm (partes por millón). El nivel óptimo es de 3000 ppm.

**El nivel final de sal detectado en el agua = minerales naturales iniciales + nivel de sal añadido.** El nivel de minerales en el agua fresca varía de una región a otra y depende de las condiciones del agua local.

**Para los usuarios que utilizan por primera vez la piscina o el sistema de agua salada:**

Después de configurar el sistema y antes de agregar sal a la piscina, encienda el sistema y pulse el botón « **MODO** » (  ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. El número (en ppm) que se indica en la pantalla corresponde a los minerales naturales presentes en el agua, como iones de hierro, calcio, etc. Registre este número, ya que será la base de partida para futuras lecturas. Agregue sal a la piscina de acuerdo con la sección « **Añadir de sal** ». Compruebe el nivel de sal al cabo de 24 horas para asegurarse de que se encuentra entre 2500 y 3500 ppm.

**Para piscinas existentes con sistema de agua salada o con desinfectante químico que se están actualizando al modelo QS500 with WiFi™ & QS1200 with WiFi™:**

Una vez configurado el sistema, pulse el botón (  ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. Si el número (en ppm) que aparece en la pantalla supera los 3500 ppm, reduzca el nivel de sal siguiendo los pasos indicados en la sección « **ELIMINACIÓN DE SAL** ». Compruebe de nuevo el nivel de sal al cabo de 24 horas para asegurarse de que esté dentro del intervalo de 2500 a 3500 ppm.

### • Añadir sal

1. Encienda la bomba de filtración.
2. Mantenga el clorador salino en posición de OFF.
3. Agregue sal de acuerdo con la sección « **TABLA DE CANTIDADES DE SAL** ». Alternativamente, consulte la sección « **Medición alternativa del nivel de sal** ».
4. Distribuya uniformemente la sal por el interior de la piscina.
5. Cepille el fondo de la piscina para acelerar el proceso de disolución y haga funcionar la bomba de filtración durante 24 horas.
6. Después de 24 horas, pulse el botón (  ) para encender el sistema, y pulse el botón (  ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. Compruebe que el nivel de sal esté dentro del intervalo de 2500 a 3500 ppm. El número comenzará a cambiar en la pantalla y la última lectura del nivel de sal se mostrará cuando hayan transcurrido 3 minutos. Consulte la sección « **Modo de visualización de detección de sal / temperatura** » para conocer más detalles.
7. Pulse el botón (  ) hasta que en la pantalla parpadee « 00H » o las horas de funcionamiento, y pulse el botón del temporizador (  ) para configurar el tiempo de funcionamiento que desee. Consulte la sección « **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** ».

### • Retirar la sal

1. Si se ha añadido demasiada sal, el sistema mostrará el código « E92 » (consulte la « **TABLA DE CÓDIGOS DE LED** »). Para reducir el nivel de sal, vacíe parcialmente y vuelva a llenar aproximadamente el 20 % del agua de la piscina.
2. Si el nivel del agua de la piscina se ha reducido por debajo del nivel de llenado recomendado, agregue agua fresca hasta el nivel recomendado.
3. Pulse el botón (  ) para encender el sistema y pulse el botón de modo (  ) una vez para activar la función de detección del nivel de sal. Compruebe que el nivel de sal esté dentro del intervalo de 2500 a 3500 ppm. El número comenzará a cambiar en la pantalla y la última lectura del nivel de sal se mostrará cuando hayan transcurrido 3 minutos.

**NOTA:** Primero instale el sistema de agua salada, encienda el sistema y pulse el botón (  ) una vez para comprobar el nivel de sal en la piscina.

## HORARIO DE FUNCIONAMIENTO (CON CUBIERTA DE PISCINA INTEX)

| Capacidad de agua |          | Tiempo de funcionamiento (Horas) a diferente temperatura de aire / ambiente |                            |                            |                            |                            |                            |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                   |          | CSW5220G                                                                    |                            |                            | CSW6220G                   |                            |                            |
| (Galones)         | (Litros) | 10 - 19 °C<br>(50 - 66 °F)                                                  | 20 - 28 °C<br>(68 - 82 °F) | 29 - 36 °C<br>(84 - 97 °F) | 10 - 19 °C<br>(50 - 66 °F) | 20 - 28 °C<br>(68 - 82 °F) | 29 - 36 °C<br>(84 - 97 °F) |
| 2000              | 7500     | 2                                                                           | 3                          | 4                          | 1                          | 1                          | 2                          |
| 4000              | 15000    | 4                                                                           | 5                          | 6                          | 1                          | 2                          | 3                          |
| 6000              | 22500    | 6                                                                           | 7                          | 8                          | 2                          | 3                          | 4                          |
| 7000              | 26500    | 7                                                                           | 8                          | 9                          | 3                          | 4                          | 4                          |
| 8000              | 30000    | -                                                                           | -                          | -                          | 3                          | 4                          | 5                          |
| 10000             | 37500    | -                                                                           | -                          | -                          | 4                          | 5                          | 6                          |
| 12000             | 45500    | -                                                                           | -                          | -                          | 5                          | 6                          | 7                          |
| 14000             | 53000    | -                                                                           | -                          | -                          | 6                          | 7                          | 8                          |
| 15000             | 56500    | -                                                                           | -                          | -                          | 7                          | 8                          | 9                          |

### IMPORTANTE

El tiempo de funcionamiento de la depuradora debería ser 1 hora más que el tiempo requerido de uso del clorador salino.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** No bloquee la entrada o salida de agua de la unidad durante el funcionamiento. Obstruir el flujo de agua puede provocar una acumulación peligrosa de gas (hidrógeno) dentro de la cámara de electrólisis, lo que supone un grave riesgo de explosión y puede causar daños severos en el equipo. Debe asegurarse de que el sistema de circulación de agua permanezca completamente libre de obstrucciones en todo momento mientras la unidad esté encendida.

**IMPORTANTE:** Para maximizar la eficacia del sistema de agua salada, utilícelo a primera o última hora del día, o después de la puesta del sol, cuando la intensidad solar es baja, y mantenga la piscina cubierta.

#### 1. Encienda la bomba de filtrado.

#### 2. Arranque de la unidad:

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente y pruebe el RCD. Pulse el botón (  ) por primera vez y el código « 00H » parpadeará en la pantalla, indicando que está listo para ser programado. Para usos posteriores, la pantalla muestra parpadeando la hora establecida anteriormente. Desbloquee primero el teclado para reajustar el tiempo de funcionamiento.

#### 3. Ajuste las horas de funcionamiento del clorador salino:

Consulte el « **Horario de funcionamiento** » para conocer las horas de funcionamiento necesarias en función de la capacidad de agua de cada piscina. Pulse una vez el botón (  ), la pantalla parpadeará, siga pulsando el botón (  ) hasta que se muestre el tiempo de funcionamiento deseado (de 01H a 12H). Siga pulsando (  ) para repetir el ciclo. Después de 2 segundos, la pantalla deja de parpadear y se confirma el tiempo establecido. El temporizador integrado activará ahora el sistema de agua salada, a la misma hora cada día, durante el número de horas que haya establecido.

**NOTA:** Cuando se enciende el indicador WORKING (funcionando), puede configurar la función BOOST (refuerzo) o SELF CLEAN (autolimpieza). Consulte la sección « **Ciclo de refuerzo o ciclo de autolimpieza del electrodo de cloro** » para obtener más información.

#### 4. Bloqueo del teclado:

Pulse (  ) para bloquear el teclado. Después de 30 segundos, el sistema comienza a funcionar según el tiempo establecido y la pantalla muestra las horas de trabajo restantes.

**NOTA:** Si se olvida de volver a bloquear el panel de control, el sistema automáticamente lo bloqueará y comenzará a funcionar 30 segundos después.

#### 5. Ajuste del tiempo de funcionamiento (de ser necesario):

Pulse el botón (  ) para desbloquear el teclado y la hora programada actualmente parpadeará. Repita los pasos 3 a 4.



(de 1 a 12 horas máximo por ciclo)



## 6. Modo suspendido o de ahorro de energía:

- Cuando finaliza el ciclo, el sistema entra en « modo SLEEP (suspensión) ». El indicador verde « SLEEP » se ilumina y la pantalla muestra « 93 » parpadeando. Después de 5 minutos, la pantalla muestra « . » y la luz « sleep » permanece encendida. El sistema entrará de forma automática en « Modo Ahorro de Energía » y volverá de forma automática a las 24 horas a continuar la producción de hipoclorito de sodio.
- La « SLEEP » seguirá encendida, indicando que el clorador salino está hibernando (Modo Ahorro de Energía). Sin embargo, la pantalla se queda en blanco después de 5 minutos. Pulse cualquier botón (  o  ) para visionar el último código LED.

## 7. Ciclo de producción adicional:

- Después de una lluvia intensa o si la piscina está sucia, active la función « Boost » para hacer una limpieza de choque del agua de la piscina siguiendo los pasos indicados a continuación.
- Presione el botón (  ) para desbloquear el teclado. Con la pantalla parpadeando, presione el botón (  ) para configurar las horas de funcionamiento deseadas de Boost. Hay un total de 4 ajustes: 48 horas, 60 horas, 72 horas y 00 (apagado). Mantenga pulsado (  ) para repetir el ciclo. Después de 2 segundos, la pantalla deja de parpadear y se confirma automáticamente el tiempo BOOST establecido. El indicador BOOST se ilumina.
- Presione el botón (  ) para bloquear el teclado. Ahora el sistema está empezando a producir más cloro. Una vez que se haya completado el ciclo "boost", el sistema cambiará automáticamente al modo de funcionamiento normal.

**NOTA:** Si se olvida de volver a bloquear el panel de control, el sistema automáticamente lo bloqueará y comenzará a funcionar 30 segundos después.

- Una vez que la función Boost esté en funcionamiento, compruebe si las horas de funcionamiento de la bomba del filtro se han ajustado correctamente. Por ejemplo, si el tiempo de funcionamiento del boost es de 48 horas, la bomba del filtro debe configurarse para que funcione durante más de 48 horas. Aumente el tiempo de funcionamiento de la bomba del filtro si es necesario.

**NOTA:** Si hay una bomba de filtrado Intex conectada al sistema, coloque el interruptor de la bomba en la posición « I ». (Si una bomba de filtro Intex tiene un temporizador en el GFCI (interruptor de falla a tierra), el tiempo máximo de funcionamiento es de 10 horas. El temporizador deberá reiniciarse manualmente para extender el tiempo de funcionamiento.) Durante el modo BOOST, compruebe periódicamente el nivel de cloro libre (véase el paso siguiente), que no debe superar el nivel recomendado de 3,0 partes por millón (ppm). No use la piscina si el nivel de cloro libre supera 5,0 ppm.

## 8. Compruebe el « cloro libre », el « pH », la « dureza de calcio » y la « alcalinidad total »:

Con las tiras reactivas INTEX® (incluidas en el envase con el producto) puede comprobar los niveles de « cloro libre », « pH », « dureza de calcio » y « alcalinidad total » al mismo tiempo. Compruebe la química del agua semanalmente y mantenga la concentración de cloro en 0,5-3,0 ppm.

- Sumerja toda la tira en el agua y retírela de forma inmediata.
- Mantenga la tira nivelada durante 15 segundos (no quite el exceso de agua de la tira).
- Compare el cloro libre, el pH y la alcalinidad total de la tira con el cuadro de colores que se adjunta en la etiqueta del embalaje. Ajuste el agua de la piscina si fuera necesario. Una técnica adecuada es importante para el testado del agua. Asegúrese de leer y de seguir las instrucciones de las tiras reactivas.

## Modo de visualización de detección de sal / temperatura:

- Pulse el botón (  ) una vez: en la pantalla se muestra el nivel de sal en ppm. El número inicial en la pantalla corresponde a la última medición anterior. El número comenzará a cambiar en la pantalla y la última lectura del nivel de sal se mostrará cuando hayan transcurrido 3 minutos. Una vez completada la medición, la pantalla volverá al modo de horas de funcionamiento.
- Pulse el botón (  ) dos veces: en la pantalla se muestra la temperatura del agua en grados Celsius (°C).
- Pulse el botón (  ) 3 veces: en la pantalla se muestra la temperatura del agua en grados Fahrenheit (°F).
- Pulse el botón (  ) 4 veces: vuelve a la visualización de las horas de funcionamiento del sistema.
- Pulse el botón (  ) de nuevo para repetir el ciclo: visualización del nivel de sal.



Nivel de sal (ppm)



Temperatura (°C)



Temperatura (°F)

Horario de funcionamiento (H)

Nivel de sal (ppm)

Temperatura (°C)

Temperatura (°F)

880H

3000

32.0

90°F



Código QR de la app wifi

## Guía del usuario para la configuración de la aplicación Intex Link

La aplicación Intex Link le permite controlar su sistema de agua salada y programar un cronograma para uso futuro de forma remota, incluso cuando no esté en casa, desde su dispositivo móvil. En el modo grupo, la aplicación te permite programar horarios para uso futuro y controlar otros dispositivos Intex compatibles con conectividad WiFi.

## Requisitos del sistema y del router WiFi

El sistema de agua salada se comunica a través de Bluetooth y una red WiFi de 2,4 GHz compatible con la tecnología inalámbrica 802.11 b/g/n. El hardware **no es compatible con redes WiFi de 5 GHz**. Se recomienda que **desactive** su red WiFi de 5 GHz durante la configuración de la aplicación y el proceso de emparejamiento.

## Emparejamiento WiFi

Para lograr un emparejamiento WiFi exitoso por primera vez entre el sistema de agua salada y su dispositivo móvil, asegúrese de lo siguiente:

- Para activar la función « Bluetooth » en su dispositivo móvil y permitir el permiso « Dispositivos cercanos » (Información de la aplicación Intex Link → Permisos de la aplicación → Dispositivos cercanos → Permitir).
- Para activar « Acceso a la ubicación » en su dispositivo móvil.
- El área donde se instalará el sistema de agua salada se encuentra dentro del alcance de la cobertura de su router WiFi. El área debe estar libre de paredes/mallas metálicas, u otros objetos que puedan interferir o reducir la señal WiFi.

- Primero desactive la función de datos móviles (2G, 3G, 4G, 5G y LTE) en su dispositivo móvil y asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a su router WiFi antes de emparejar el dispositivo con el sistema de agua salada. Verifique que la intensidad de la señal WiFi sea completa navegando por Internet con su dispositivo móvil utilizando la red WiFi conectada y asegúrese de que la velocidad de carga de la página web sea rápida.
- Siga la secuencia paso a paso que se indica a continuación.
  - 1) Escanee el código QR de la aplicación WiFi ubicado en la etiqueta de clasificación de la carcasa o en este manual para instalar la aplicación. También puede descargar la « **aplicación Intex Link** » desde App Store o Google Play.
  - 2) Abra la aplicación, cree una cuenta nueva (si es la primera vez que la usa) e inicie sesión en la aplicación.
  - 3) Apague el sistema de agua salada. O bien, encienda el sistema de agua salada y asegúrese de que el teclado esté bloqueado.
  - 4) Mantenga presionado el botón de emparejamiento (  ) hasta que la luz indicadora de WiFi comience a parpadear. El sistema de agua salada ha comenzado a emparejarse con su dispositivo móvil.
  - 5) Toque el botón « **Agregar dispositivo** » o «  » en la aplicación para buscar dispositivos cercanos.
  - 6) Toque el icono del sistema de agua salada que desea añadir o emparejar.
  - 7) Elija su router WiFi inalámbrico e introduzca la contraseña del router WiFi, luego toque « **Siguiente** » para iniciar el emparejamiento.
  - 8) Una vez que se agrega correctamente el sistema de agua salada, el emparejamiento se completa y la luz indicadora de WiFi permanece encendida. Toque el botón « **Hecho** » para empezar a utilizar la aplicación.
- NOTA:** Si el emparejamiento falla, la luz indicadora de WiFi seguirá parpadeando. Para apagar la luz de emparejamiento WiFi, desconecta y vuelve a conectar el cable de alimentación.

## Descripción de la aplicación

**Configuración:** Permite establecer y configurar:

- Entorno regional
- Configuración de la piscina
- Calculadora de sal
- Autolimpieza (consulte la sección « Ciclo de autolimpieza del electrodo de cloro »).

**NOTA:** « Configuración regional » solo está disponible si se encuentra en EE. UU. La aplicación detecta automáticamente su ubicación a través del acceso a la ubicación de su dispositivo móvil. Debe activar el acceso a la ubicación de su dispositivo móvil.

**Horario:** Le permite programar horarios para uso futuro, como la hora de inicio, la duración y la repetición del horario.

**Panel de control:** Permite encender/apagar el sistema, ver el tiempo de funcionamiento restante, el nivel de salinidad del agua, el uso del electrodo de cloro y el recordatorio de mantenimiento de la celda.

## Descripción del modo de grupo de aplicaciones

En modo grupo, el sistema de agua salada se controlará mediante otros accesorios Intex con conectividad WiFi, como el analizador de agua. O bien, el sistema de agua salada puede controlar otros accesorios Intex con conectividad WiFi, como la bomba con filtro de arena.

Agrupar el sistema de agua salada con otros accesorios Intex con conectividad WiFi:

- Empareje primero cada accesorio compatible con la conectividad WiFi de su dispositivo móvil. Solo se pueden conectar productos con el icono WiFi ( ) en el panel de control. Consulte la guía de emparejamiento de cada producto para obtener más información.
- Pulse el icono del modo grupo ( ) para ver los productos compatibles que se pueden agrupar con el sistema de agua salada. Los productos compatibles aparecen en grupos de dos o tres.
- Pulse la marca de verificación para confirmar y activar el modo de grupo con el sistema de agua salada, ya sea:
  - Sistema de agua salada + bomba: el sistema de agua salada controlará la bomba, o
  - Analizador de agua + sistema de agua salada + bomba: el analizador de agua controlará el sistema de agua salada y la bomba.
- Pulse ( ) para ver la lista de dispositivos conectados y pulse el icono del sistema de agua salada para abrir el panel de control.
- Cuando el sistema de agua salada está controlado por el analizador de agua (modo de grupo de 3), el panel de visualización muestra « AU », lo que indica que está en modo automático controlado por otro producto.
- Para desactivar un modo de grupo que ya no se utiliza, pulse el botón ( ).

## Ciclo de autolimpieza del electrodo de cloro:

El tiempo predeterminado del ciclo de autolimpieza de fábrica es de 04 horas. Para ajustar el tiempo del ciclo de autolimpieza:

- Pulse ( ) para desbloquear el teclado y, a continuación, pulse el botón ( ) la pantalla parpadeará. Dependiendo del nivel de dureza del calcio del agua de su piscina, pulse de nuevo el botón ( ) para seleccionar el tiempo del ciclo de autolimpieza según la tabla siguiente. Total de 4 ajustes: 02H, 04H, 06H y 10H. Mantenga pulsado el botón ( ) para repetir el ciclo. Después de 2 segundos, la pantalla deja de parpadear y se confirma el tiempo establecido. Si seleccionó 02H, se incrementará automáticamente a 04H después de que el sistema haya acumulado 300 horas de tiempo de ciclo de autolimpieza.

| Dureza cálcica del agua | Tiempo del ciclo de autolimpieza     |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 0 - 150 ppm             | Inversión de polaridad cada 10 horas |
| 150 - 250 ppm           | Inversión de polaridad cada 6 horas  |
| 250 - 350 ppm           | Inversión de polaridad cada 4 horas  |

**NOTA:** La vida útil del electrodo de cloro varía según las condiciones del agua, el uso de la piscina y el tiempo de funcionamiento del sistema. Seleccione un tiempo de ciclo de 10 horas para prolongar la vida útil del electrodo de cloro si el nivel de dureza de calcio es de hasta 150 ppm. La limpieza y el mantenimiento manuales de rutina alargarán aún más la vida útil del electrodo de cloro.

- Pulse el botón ( ) para bloquear el teclado y la pantalla volverá al tiempo de funcionamiento normal. El sistema invertirá la polaridad del electrodo de cloro (3) cada vez según las horas seleccionadas.

**NOTA:** Si olvida bloquear el teclado, el sistema se bloqueará automáticamente al cabo de 30 segundos.


## CUADRO DE CÓDIGOS LED

| Lectura LED | Definiciones                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00H         | Modo Stand-By (Arranque)                                                                                                                                                           |
| 01H         | Hora de funcionamiento mínima (1 hora restante)                                                                                                                                    |
| 02H - 11H   | Horas de funcionamiento (2 - 11 horas restantes)                                                                                                                                   |
| 12H         | Horas máximas de funcionamiento (12 horas restantes)                                                                                                                               |
| E01         | Código de alarma (Incrustaciones, suciedad en el electrodo de cloro, cable del electrodo de cloro suelto)                                                                          |
| E02         | Código de alarma (Fallo del electrodo de cloro)                                                                                                                                    |
| E03         | Código de alarma (Temperatura del agua < 10 °C / 50 °F)                                                                                                                            |
| E04         | Código de alarma (Temperatura del agua > 40 °C / 104 °F)                                                                                                                           |
| E90         | Código de alarma (Flujo de la bomba bajo / Sin flujo)                                                                                                                              |
| E91         | Código de alarma (Bajo nivel de sal)                                                                                                                                               |
| E92         | Código de alarma (Nivel elevado de sal)                                                                                                                                            |
| 93          | Modo Stand-By (Proceso de funcionamiento terminado)                                                                                                                                |
| E97         | Fallo interno de la placa de circuito impreso                                                                                                                                      |
| E99         | Sensor 2 en 1 (sal / temperatura) defectuoso, mal funcionamiento                                                                                                                   |
| "BLANK"     | No hay energía                                                                                                                                                                     |
| ---         | No se lee el nivel de sal (tiempo de espera antes de que se establezca la lectura del nivel de sal o anomalía del sensor 2 en 1).<br>Consulte la sección « Solución de problemas » |
| AU          | Modo automático controlado por otros productos WiFi de Intex, como el analizador de agua                                                                                           |

**NOTA:** Consulte la sección « Guía de resolución de problemas » para conocer más detalles.

325  
GSA


Español

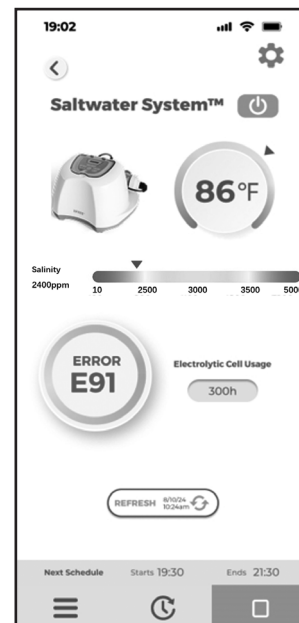


## MONTAR CLORADOR SALINO EN UNA BASE FIJA

Algunas ciudades, especialmente en la Comunidad Europea, requieren que el aparato se quede fijo al suelo o sobre una base. Compruebe las autoridades de su localidad para determinar si existe una regulación en cuanto a clorador de piscinas sobre suelo se refiere. Si es así, el aparato puede ser montada en una plataforma, utilizando los dos agujeros que se encuentran en la base. Véase el siguiente dibujo.

El aparato puede montarse en una base de cemento o sobre una plataforma de madera para prevenir caídas accidentadas. El montaje total tiene que exceder 18 kg.

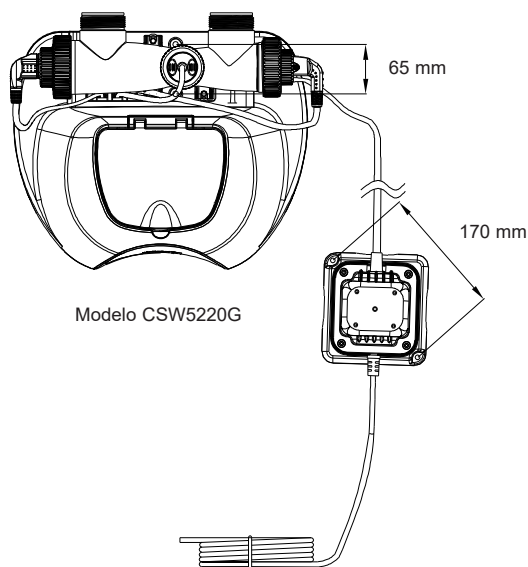

Modelo CSW5220G

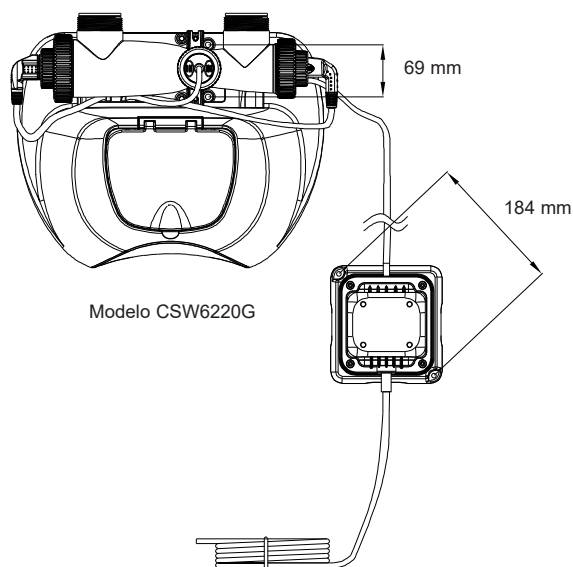

Modelo CSW6220G

**1. Para el modelo CSW5220G:** Los agujeros de sujeción tienen un diámetro de 6.4 mm y un espacio entre ellos de 65 mm.

**Para el modelo CSW6220G:** Los agujeros de sujeción tienen un diámetro de 6.4 mm y un espacio entre ellos de 69 mm.

**2.** Utilice dos tornillos y tuercas con un máximo de 6.4 mm de diámetro.

## MANTENIMIENTO

### IMPORTANTE

Desconecte el cable eléctrico antes de limpiar la unidad y cierre las válvulas desatascadoras o vuelva a insertar los tapones negros en forma de sombrero en la abertura del filtro para evitar que el agua se derrame. Vuelva a conectar el cable eléctrico y abra las válvulas desatascadoras, o retire los tapones cuando haya finalizado las tareas de mantenimiento.

#### Limpieza del sensor de flujo

1. Desenrosque el collarín del sensor de caudal (9) y retírelo de la carcasa del electrodo de cloro.
2. Use un cepillo de plástico y agua para limpiar la superficie del sensor de caudal y la bisagra.
3. Vuelva a instalar el sensor de caudal alineando la muesca del localizador en el sensor de caudal con el saliente de conexión en el conducto. Inserte y vuelva a apretar el sensor en su posición. No apriete demasiado.





#### Limpieza del electrodo de cloro y del sensor 2 en 1

En la mayoría de los casos, la función de « Autolimpieza del electrodo de cloro » mantendrá el electrodo de cloro en óptimas condiciones. Si el agua de la piscina es muy dura (muy alto contenido en minerales), recomendamos abrir e inspeccionar visualmente el electrodo de cloro (3) y el sensor 2 en 1 (13) mensualmente. Siga los pasos que se indican a continuación para limpiarlos.

#### Inspección visual y limpieza:

1. Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación.
2. **Para depuradoras con 32 mm de mangueras** - Para evitar que el agua se escape de la piscina, desatornille las rejillas del filtro de los conectores del mismo e inserte los tapones negros en forma de sombrero en los conectores del filtro.  
**Para depuradoras con 38 mm de mangueras** - Cierre las válvulas de émbolo o la válvula de émbolo dividida.
3. Desconecte las 2 mangueras del sistema de agua salada y conecte las cubiertas de las celdas (15) a la entrada y salida de la carcasa del electrodo de cloro (5).
4. Desenrosque el collarín del sensor de caudal y saque el sensor de caudal de la carcasa del electrodo de cloro (5).
5. Vierta vinagre de cocina en la carcasa del electrodo de cloro (5) para sumergir el electrodo de cloro y el sensor 2 en 1. Vuelva a instalar el sensor de caudal. Remojar durante 1-4 horas.
6. Retire las cubiertas de las celdas (15), escurra y deseche adecuadamente el vinagre. Conecte la manguera que va desde la piscina hasta la entrada de la carcasa del electrodo de cloro. Enjuague la carcasa del electrodo de cloro con el agua de la piscina.
7. Vuelva a conectar las mangueras a la carcasa del electrodo de cloro.

8. Si después de remojarlo con vinagre todavía quedan restos de cal en el electrodo de cloro (3), retire el electrodo de cloro, lávelo con una manguera de jardín y utilice la herramienta rasqueta de cal (17) para quitar los restos de cal entre los espacios. Para evitar daños en el electrodo de cloro (3), no aplique una fuerza excesiva al raspar la superficie del electrodo de cloro. Siempre ablande la cal con vinagre antes de utilizar la rasqueta de cal. Enjuague bien el electrodo de cloro y vuelva a instalarlo después de limpiarlo.

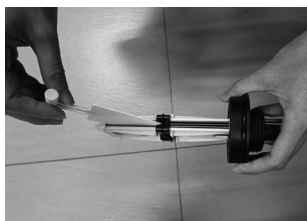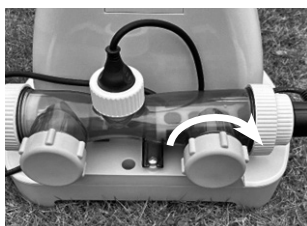

## SUSTITUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CONTROL

**Herramientas necesarias:** Un (1) destornillador Phillips

Si solo es necesario reemplazar la estación de control (1) según las instrucciones del centro de servicio, retire todos los componentes (números de pieza 2-17) y guárdelos en un lugar seguro para su uso posterior. Consulte la sección « Referencia de piezas » para obtener más detalles.

Cuando reciba la nueva estación de control de recambio, vuelva a instalar los componentes de la unidad anterior en la nueva estación de control.

## ALMACENAMIENTO DURANTE PERIODOS DE TIEMPO PROLONGADOS

**NOTA:** Guarde el dispositivo en interiores cuando la temperatura del agua descienda por debajo de los 10 °C (50 °F).

1. Apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación.
2. Una vez que se vacíe de agua la piscina, desconecte el clorador salino de las tuberías invirtiendo las instrucciones de instalación.
3. Seque al aire la unidad antes de guardarla. Este podría ser un buen momento para inspeccionar y limpiar visualmente el electrodo de cloro, el sensor de caudal sensor 2 en 1.
4. Guarde la unidad y los accesorios en un lugar seco en interiores.
5. Se puede emplear para su almacenamiento el cartón del embalaje original.

## MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y DEFINICIONES QUÍMICAS

| Lectura de química del agua preferida |        |               |         |
|---------------------------------------|--------|---------------|---------|
|                                       | Mínimo | Ideal         | Máximo  |
| Cloro libre                           | 0      | 0.5 - 3.0 ppm | 5.0 ppm |
| Cloro Combinado                       | 0      | 0 ppm         | 0.2 ppm |
| pH                                    | 7.2    | 7.4 - 7.6     | 7.8     |
| Alcalinidad total                     | 40 ppm | 80 ppm        | 120 ppm |
| Dureza del calcio                     | 50 ppm | 100 - 250 ppm | 350 ppm |

Consulte con su proveedor de productos químicos para información sobre tratamiento del agua de la piscina.

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloro libre       | Es el cloro residual presente en el agua de la piscina.                                                                                                                                                                   |
| Cloro combinado   | Se forma por la reacción del cloro libre con desechos de Amoníaco.                                                                                                                                                        |
|                   | Si el resultado es demasiado elevado - Fuerte olor a cloro e irritación ocular.                                                                                                                                           |
| pH                | Un valor que indica lo ácida o lo básica que es una solución.                                                                                                                                                             |
|                   | Si el resultado es demasiado bajo - Corrosión de metales, e irritación cutánea y ocular, y destrucción total de la alcalinidad.                                                                                           |
|                   | Si el resultado es demasiado elevado - Formación de óxido, agua turbia, funcionamiento menos duradero de los filtros, irritación cutánea y ocular y poca eficacia del cloro.                                              |
| Alcalinidad total | Indica el grado de la resistencia del agua al cambio de pH. Determina la velocidad y la facilidad del cambio de pH, por lo que siempre hay que ajustar la alcalinidad total antes que el nivel de pH.                     |
|                   | Si el resultado es demasiado bajo - Corrosión en metales, irritación cutánea y ocular. Una baja alcalinidad provocará la inestabilidad del pH. Cualquier producto químico que se añada al agua tendrá efecto sobre el pH. |
|                   | Si el resultado es demasiado elevado - Formación de óxido, agua turbia, irritación cutánea y ocular y poca eficacia del cloro.                                                                                            |
| Dureza del calcio | Se refiere a la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.                                                                                                                                                       |
|                   | Si el resultado es demasiado elevado - Irritación en la piel y en los ojos, dificultad en balancear el agua y baja eficiencia del cloro. Formación de óxido y el agua aparecerá turbia.                                   |

- No añada químicos para el mantenimiento de la piscina directamente en el skimmer.
- Mantener un nivel de sal y cloro por encima del rango recomendado puede contribuir a la corrosión del equipo de la piscina.
- Compruebe la fecha de caducidad de las tiras reactivas, ya que pueden dar resultados.
- Si necesita poner más cloro ya que se utiliza bastante la piscina, utilice Tricloro-Triazinetrione o sodium dichloro-s-triazinetriene dihydrate.

# GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

325  
GSA

Español

| CÓDIGO DE PANEL LED                                                                                                                                             | PROBLEMA                                                                                    | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El código del panel LED se ilumina y se activa la alarma ( <b>NOTA:</b> Desconecte siempre la corriente eléctrica antes de limpiar la unidad e inspeccionarla). |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                | 1. Suciedad o incrustaciones en el electrodo de cloro.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la pantalla muestra « E01 » debido a la acumulación de cloro en el electrodo en el plazo de una semana, ajuste el tiempo del ciclo de autolimpieza a 02H. Consulte la sección « Ciclo de autolimpieza del electrodo ».</li> <li>• Retire el electrodo de cloro para su inspección. Límpielo si es necesario. Véase « Mantenimiento ».</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 | 2. El cable del electrodo de cloro está suelto.                                             | • Asegúrese de que el cable del electrodo de cloro está bien enchufado en la toma del electrodo de cloro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 | 3. Posible fallo del electrodo de cloro.                                                    | • Reemplácelo por un electrodo de cloro nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | 1. Fallo del electrodo de cloro.                                                            | • Reemplácelo por un electrodo de cloro nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | 1. Temperatura del agua < 10 °C (50 °F).                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda dejar de utilizar el producto, cerrar la válvula de émbolo, drenar el agua residual del sistema y guardarlo después de secarlo.</li> <li>• Caliente el agua hasta que la temperatura del agua alcance los 10 °C (50 °F) o más con una bomba de calor.</li> <li>• Se recomienda utilizar el producto durante el día, cuando la temperatura del agua sea superior a 10 °C (50 °F).</li> </ul>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 1. Temperatura del agua > 40 °C (104 °F).                                                   | • Se recomienda utilizar el producto durante la noche cuando la temperatura del agua sea inferior a 40 °C (104 °F).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 1. No hay una bomba de filtrado conectada al sistema o la misma está apagada.               | • Verifique que la bomba de filtrado esté conectada al sistema y funciona correctamente. Véase « Instrucciones de instalación ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | 2. La línea de circulación está bloqueada.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que las válvulas desatascadoras están abiertas (si las hubiera).</li> <li>• Asegúrese de que el cartucho del filtro, la celda están limpias de suciedad. Véase « Mantenimiento ».</li> <li>• Libere todo el aire atrapado en la línea de circulación. Véase el manual de la Bomba de Filtrado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                 | 3. Conexión incorrecta de las mangueras de entrada y salida de agua.                        | • Compruebe la dirección de las mangueras de entrada y salida de agua. Intercambie la posición de las mangueras si fuera necesario. Véase « Instrucciones de Instalación ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | 4. Incrustación en el sensor de flujo.                                                      | • Asegúrese de que el sensor de flujo (especialmente la charnela) está limpio. Véase « Mantenimiento ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                 | 5. El cable del sensor de flujo está suelto.                                                | • Conecte el sensor de flujo con firmeza en su receptáculo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | 6. Error de los temporizadores internos de la bomba de filtrado y del sistema Saltwater.    | • Restablezca ambos temporizadores. Consulte la sección « Instrucciones de Funcionamiento ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 | 7. Fallo del sensor de flujo.                                                               | • Póngase en contacto con el Centro de servicio de Intex para obtener un reemplazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | 1. Bajo nivel de sal / Ausencia de sal.                                                     | • Añada sal. Véase « Tipo de sal / Nivel de sal / Añadir sal / Quitar sal ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 | 2. El cable del sensor 2 en 1 está suelto.                                                  | • Asegúrese de que el cable del sensor 2 en 1 esté bien enchufado y atornille firmemente la tuerca del sensor 2 en 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 | 3. Escala en el sensor 2 en 1.                                                              | • Limpie el sensor. Véase « Mantenimiento ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | 1. Nivel elevado de sal.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague y vuelva a encender el dispositivo. Pulse una vez el botón MODE para iniciar la detección del nivel de sal. Si el número que aparece en la pantalla fluctúa dentro de ±20 ppm durante 3 minutos, vacíe un tercio del agua de la piscina y vuelva a llenarla con agua limpia. Si el número fluctúa significativamente (100-9999) en un plazo de 3 minutos, compruebe si hay un cortocircuito en el sensor 2 en 1 o en el enchufe del sensor 2 en 1.</li> <li>• Reemplace el sensor 2 en 1.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                 | 2. Sensor 2 en 1 (sensor de sal y cortocircuito).                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | 1. Fallo interno de la placa de circuito impreso.                                           | • Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución. Sustituya la estación de control si es necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | 1. El cable del sensor 2 en 1 está suelto.                                                  | • Compruebe el enchufe y asegúrese de que está bien conectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                 | 2. Sensor de sal 2 en 1 defectuoso, mal funcionamiento.                                     | • Reemplace el sensor 2 en 1 (sal/temperatura).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | 1. 10 segundos antes de iniciar la detección del nivel de sal.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal. Espere aproximadamente 1 minuto hasta que la lectura se estabilice.</li> <li>• Asegúrese de que la conexión del sensor 2 en 1 funciona correctamente.</li> <li>• Sustituya el sensor 2 en 1.</li> <li>• Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Intex.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | 2. Sensor 2 en 1 de circuito abierto o cortocircuito durante la detección del nivel de sal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                 | 3. Fallo interno de la placa de circuito impreso (PCB).                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| PROBLEMA                                                                                                                   | CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLORO INSUFICIENTE                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horas insuficientes de funcionamiento de la unidad de clorador salino.</li> <li>• Nivel salino insuficiente (menos de 2500 ppm) en el agua de la piscina.</li> <li>• Pérdida de hipoclorito de sodio debido a una excesiva exposición a la luz solar.</li> <li>• La cantidad de bañistas ha aumentado.</li> <li>• Electrodo de cloro obstruido o sucio.</li> <li>• Alto nivel de exposición a rayos ultravioletas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubra la piscina con una cubierta de piscina Intex durante 2 días con el sistema en funcionamiento y, a continuación, compruebe el agua con las tiras reactivas.</li> <li>• Aumente la duración diaria de funcionamiento del clorador salino. Véase « Instrucciones de funcionamiento ».</li> <li>• Compruebe el nivel de sal, consulte la sección « <b>Modo de visualización de detección de sal / temperatura</b> ». Ajustelo si fuera necesario. Véase « Tipo de sal / Nivel de sal / Añadir sal / Quitar sal ».</li> <li>• Utilice el cobertor cuando la piscina no sea utilizada y/o cuando el clorador esté funcionando.</li> <li>• Retire el electrodo de cloro para su inspección, límpielo si es necesario. Véase « Mantenimiento ». Ponga en marcha el sistema por la noche con la piscina cubierta. Mantenga la piscina siempre cubierta cuando no esté en uso.</li> </ul> |
| COPOS BLANCOS EN EL AGUA                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay excesiva dureza del calcio presente en el agua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drene alrededor de un 20 a un 25% de agua de la piscina y añada agua limpia para disminuir la dureza del calcio. Inspeccione el electrodo de cloro para ver si hay acumulación de incrustaciones. Limpie el electrodo de cloro si es necesario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NO APARECE EL LED                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay corriente eléctrica.</li> <li>• El interruptor para fallos de conexión a tierra o el interruptor diferencial no se restablecieron.</li> <li>• Fusible de corriente fundido.</li> <li>• Error de pantalla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda el sistema.</li> <li>• Restablezca el interruptor para fallos de conexión a tierra o el interruptor diferencial.</li> <li>• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN LA PANTALLA SE MUESTRA EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, PERO LA LUZ INDICADORA DE TEMPERATURA ES ROJA                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallo del sensor de temperatura, defectuoso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la integridad del sensor de <b>temperatura</b> pulsando el botón de modo una vez, 2 o 3 veces; si en la pantalla se muestra « ---- » o « E99 », sustituya el sensor 2 en 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LA PANTALLA LED TIENE SEGMENTOS FALTANTES, PARPADEO O CARACTERES INCOMPLETOS; O LOS BOTONES NO RESPONDEN O ESTÁN ATASCADOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensación dentro del panel de control.</li> <li>• Entrada de humedad.</li> <li>• La pantalla o la carcasa (18) está defectuosa.</li> <li>• El teclado o la carcasa (18) está dañado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque el producto boca abajo con el panel de control orientado hacia abajo. Déjelo secar al aire en un lugar cálido y seco durante 2 horas.</li> <li>• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intex para su sustitución.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA APLICACIÓN WIFI

325  
GSA

Español

| PROBLEMA                                                                           | CAUSA                                                                                                     | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FALLO DE EMPAREJAMIENTO WIFI DURANTE LA PRIMERA CONFIGURACION</b>               | • El modelo con sistema de agua salada no es compatible con la función WiFi App.                          | • Asegúrese de que el modelo del sistema de agua salada tiene el icono WiFi  en el panel de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | • Versión equivocada de dispositivo móvil.                                                                | • Verifique la versión correcta de los dispositivos móviles:<br>a. iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus y superior. La compatibilidad con tableta no está optimizada.<br>b. Android - Todos los teléfonos Android. La compatibilidad con tableta no está optimizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | • Sistema operativo del dispositivo móvil incompatible.                                                   | • Verifique la versión correcta del sistema operativo:<br>a. Dispositivos Apple - iOS 11.0 y superior.<br>b. Dispositivos Android: Android 6.0 y superior. Para la versión 6.0 y superiores, debe activar la señal GPS en su dispositivo móvil la primera vez que realice el emparejamiento. Una vez que haya emparejado correctamente el sistema de agua salada y lo haya guardado, puede desactivar la señal GPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | • Banda de red del router incorrecta.                                                                     | • Asegúrese de que se está conectando a una red de 2,4 GHz e intente volver a emparejar el dispositivo móvil con el sistema de agua salada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | • Nombre de red incorrecto.                                                                               | • Asegúrese de que te está conectando a la señal correcta del router WiFi e intente volver a emparejar el dispositivo móvil con el sistema de agua salada.<br>• Asegúrese de que su dispositivo móvil y el sistema de agua salada estén conectados a la misma señal del router WiFi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | • Contraseña wifi incorrecta.                                                                             | • Compruebe que la contraseña del router wifi es correcta. Consulte la sección « Emparejamiento WiFi ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | • La ubicación del sistema de agua salada está demasiado lejos del alcance de la señal de su router WiFi. | • Compruebe que su dispositivo móvil está conectado a su router wifi y que puede acceder y navegar por internet.<br>• Si no puede mover su sistema de agua salada, deberá mover su router WiFi o añadir un repetidor/amplificador de señal para poder recibir las señales de su router WiFi en la ubicación de su sistema de agua salada.<br>• Intente volver a emparejar el dispositivo móvil con el sistema de agua salada.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | • La aplicación no se carga.                                                                              | • Cierre la aplicación manualmente, vuelva a iniciarla e intente emparejar el sistema de agua salada con su dispositivo móvil de nuevo.<br>• Asegúrese que utiliza la versión correcta del dispositivo móvil y del sistema operativo.<br>• Desinstale la aplicación y vuelva a instalarla. Consulte el apartado de emparejamiento wifi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | • Bluetooth y WiFi no activados en su dispositivo móvil.                                                  | • Active primero las funciones Bluetooth y WiFi de su dispositivo móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | • Aplicación Intex Link "Nearby devices (Dispositivos cercanos)" no activada.                             | • Active el permiso "Nearby Devices (Dispositivos cercanos)" (Intex Link App info (información aplicación Intex Link) → App permissions (permisos aplicación) → Nearby devices (dispositivos cercanos) → Allow (permitir)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FUERA DE LÍNEA DESPUÉS DE INSTALARSE Y EMPAREJARSE CON ÉXITO LA PRIMERA VEZ</b> | • El "Acceso de localización" de su dispositivo móvil no está activado.                                   | • Active el "Acceso a la ubicación" en su dispositivo móvil usando la aplicación.<br>• Apague y encienda el sistema de agua salada e intente emparejarlo de nuevo. Consulte la sección « Emparejamiento WiFi ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | • Secuencia de emparejamiento WiFi incorrecta.                                                            | • Consulte la sección « Emparejamiento WiFi ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | • La pantalla está apagada.                                                                               | • Pulse cualquier botón para reactivar el panel de visualización del sistema de agua salada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | • Fallo en la pantalla del panel de control.                                                              | • Reinicie el GFCI / RCD, reinicie de nuevo.<br>• Intente volver a emparejar el dispositivo móvil con el sistema de agua salada.<br>• Reemplace la estación de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | • Fallo de la señal del wifi.                                                                             | • Reinicie el router wifi apagándolo por un minuto y encendiéndolo de nuevo. Consulte la resolución de problemas del router wifi para obtener más información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | • El indicador Luminoso LED del wifi está en blanco.                                                      | • Asegúrese de que su dispositivo móvil y su sistema de agua salada estén conectados a la misma señal de router WiFi, y que su dispositivo móvil pueda acceder y navegar por Internet desde la ubicación donde está instalado el sistema de agua salada.<br>• Si no puede mover su sistema de agua salada, deberá mover su router WiFi o añadir un repetidor/amplificador de señal para poder recibir las señales de su router WiFi en la ubicación de su sistema de agua salada.<br>• Intente conectarse utilizando la función de datos móviles (2G, 3G, 4G, 5G y LTE) para ver si funciona. Es posible que haya un cortafuegos que impida la comunicación entre su dispositivo móvil y el sistema de agua salada. |
|                                                                                    | • La aplicación no se carga.                                                                              | • Cierre la aplicación manualmente, vuelva a iniciarla e intente emparejar el sistema de agua salada con su dispositivo móvil de nuevo.<br>• Compruebe que la función de datos de su dispositivo móvil está activada y que el dispositivo puede acceder y navegar por internet.<br>• Si la función de datos móviles (2G, 3G, 4G, 5G y LTE) funciona, intente emparejar el sistema de agua salada con la red de su router Wi-Fi. Consulte la sección « Emparejamiento WiFi ».                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | • Otras interferencias.                                                                                   | • Asegúrate de que no haya grandes paredes ni objetos metálicos entre el sistema de agua salada y la señal del router WiFi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### IMPORTANTE

Si continua con problemas, contacte con el Servicio de Atención al Cliente. Ver hoja con "Centros Autorizados de Atención".

## GARANTÍA LIMITADA

El Sistema de agua salada ha sido fabricado de manera artesana utilizando materiales de la más alta calidad. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta garantía limitada se aplica sólo al Sistema de agua salada y accesorios que se enumeran a continuación.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta garantía limitada es válida durante el período que se indica a continuación a partir de la última fecha de la compra minorista inicial o de la entrega. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Sistema de agua salada Garantía – 2 años  
Garantía del electrodo de cloro y del sensor 2 en 1 – 2 años  
Mangueras y Accesorios Garantía – 180 días

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". Si el producto es devuelto por el Servicio de Intex, éste inspeccionará el producto y determinará la validez de la reclamación. Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su Sistema de agua salada, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Algunos países o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios consiguientes o fortuitos, por lo que la limitación o exclusión citada anteriormente puede no corresponder en su caso.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el Sistema de agua salada fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados;
- Si el Sistema de agua salada es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del Sistema de agua salada por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los costes relacionados con la pérdida del agua de la piscina, daños químicos o de agua no están cubiertos por la garantía. Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su Sistema de agua salada. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.